

KONSTRUKTION:

Cedral click

12 mm

Avståndslist

22 mm

Vindskydd

8 mm


Mineralull/Alu

Underkonstruktion

efter behov

Bärande bakmur

efter behov

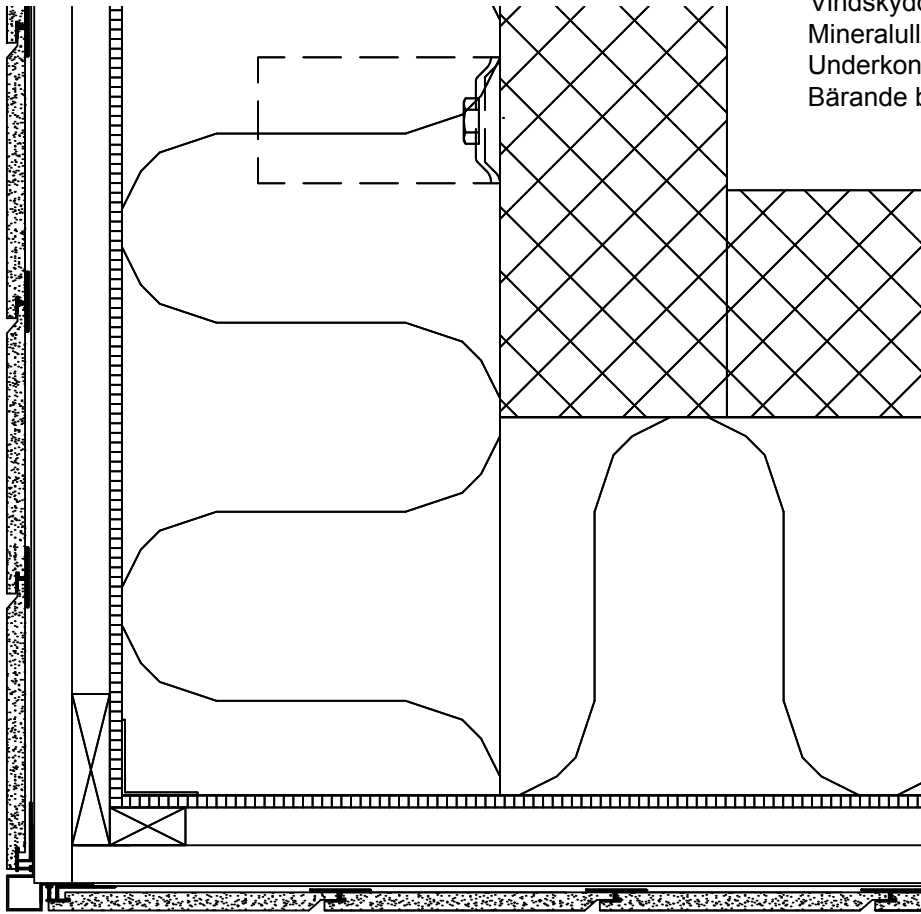

Konstruktionsprincip 2
med hörnprofil

Vandret snit 1:5

MONTERING

Cedral click 12 mm, vertikalt monterat som not och spont.


Skruvavstånd och montage hänvisas till monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna fasas och skjuts samman, så att det bildas ett hörn.
2. Symmetrisk hörnprofil fästs innan panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen fog på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

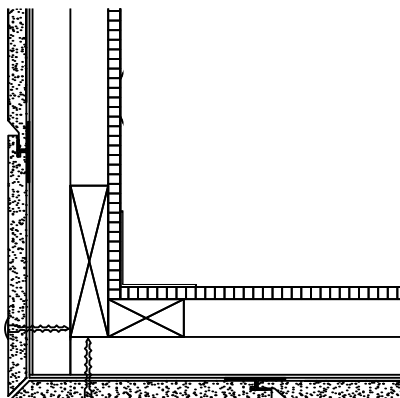

Konstruktionsprincip 1
utan profil

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt utvärdig hörn Cedral click (Vertikalt monterat)

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se