


KONSTRUKTION:

Cedral click	12 mm
Avståndslist	22 mm
Vindskydd	8 mm
Mineralull/Alu Underkonstruktion	efter behov
Bärande bakmur	efter behov

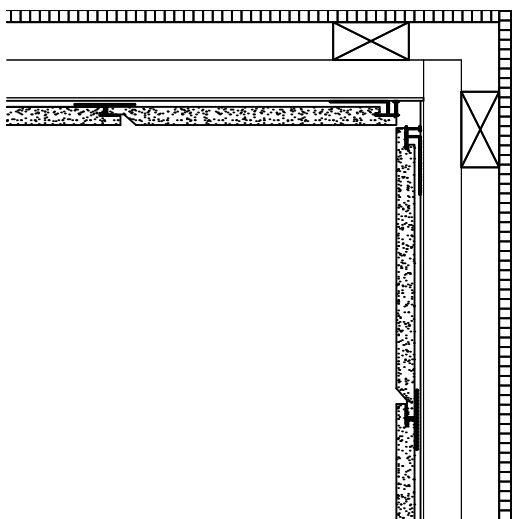

Konstruktionsprincip 1
utan profil.

Konstruktionsprincip 2
med hörnprofil.

MONTERING

Cedral click 12 mm, horisontellt monterat som 1 på 2.
Skruvavstånd och montage hänvisas till monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna fasas och skjuts samman, så att det bildas ett hörn.
2. Invändig hörnprofil fästs innan panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen fog på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt invändigt hörn Cedral Click (lodrätt monterat)

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se