


#### KONSTRUKTION:

**Cedral panel**  
 Avståndslist  
 Vindskydd  
 Mineralull/Alu bärande  
 Bakmur

12 mm  
 22 mm  
 8 mm  
 efter behov  
 efter behov

Konstruktionsprincip 2  
 med hörnprofil.

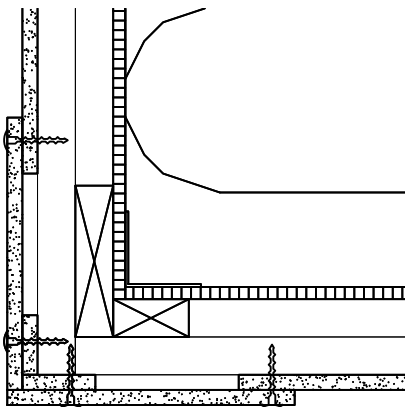

Konstruktionsprincip 1  
 utan profil.

#### MONTERING

Cedral panel 10 mm, monterat som 1 på 2.

Skruvavstånd och montage hänvisas till monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna skjuts samman, så att det bildas ett hörn.
2. Symmetrisk hörnprofil fästs innan panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen fog på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

*Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör*

Horizontalsnitt utvändig hörn 1 på 2

**CEDRAL**  
 Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö  
 T. +46 (0)10-331 2600  
 E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com  
 www.cedral.se