


KONSTRUKTION:

Cedral panel
Avståndslist
Vindskydd
Mineralull/Alu bärande
Bärande vågg

10 mm
25 mm
8 mm
efter behov
efter behov

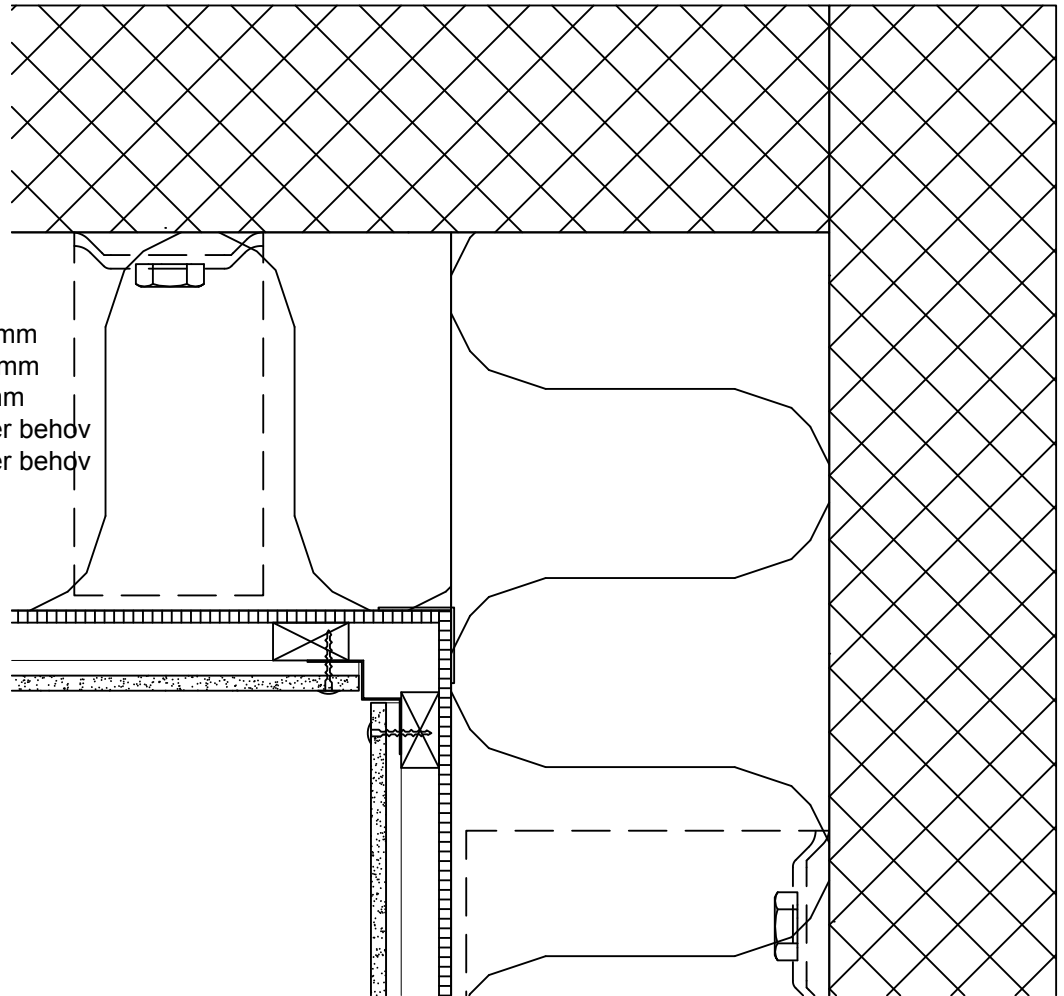

Konstruktionsprincip 2
med hörnprofil.

MONTERING

Cedral panel 10 mm, monterat som
klinkbeklädning.


Skruvavstånd och montage hänvisas
till monteringsritningen.

Hörnet kan utföras på två sätt:

1. Panelerna fasas och skjuts
samman, så att det bildas ett
hörn.
2. Invändig hörnprofil fästs innan
panelerna sätts upp.

Alla hörnmöten utförs med en öppen
fog på 2-3 mm.

Alla mått i ritningen är i mm.

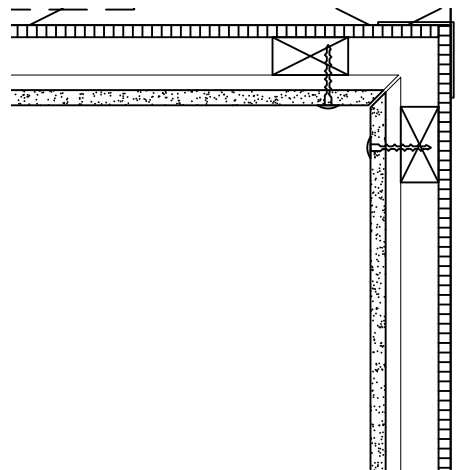

Konstruktionsprincip 1
utan profil.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt invändigt hörn klink

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädning

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se