


KONSTRUKTION:

Cedral panel

Vertikal bärläkt
Avståndslist
Vindskydd
Mineralull/stålskelett
fuktspärr
Mineralull/stålskelett

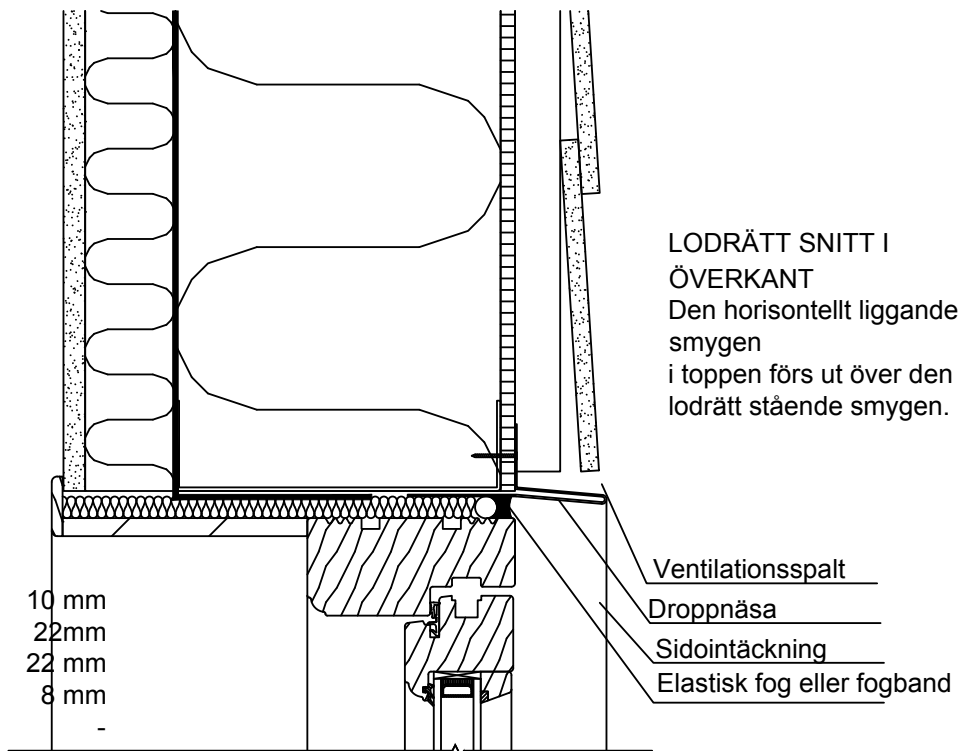

LODRÄTT SNITT I ÖVERKANT
Den horisontellt liggande smygen i toppen förs ut över den lodrätt stående smygen.

MONTERING


Cedral panel monterad som klinkbeklädnad

Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen.
Ventilationsöppning vid fönster utförs med min. 100 cm²/meter.

Ivarsson smygprofil monteras enligt ritningen.
Skarven mellan fönster och smyg görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmassa

Vid skarv utan överlapp av plankor ska EPDM underlag användas

Alla mått på ritningen är i mm

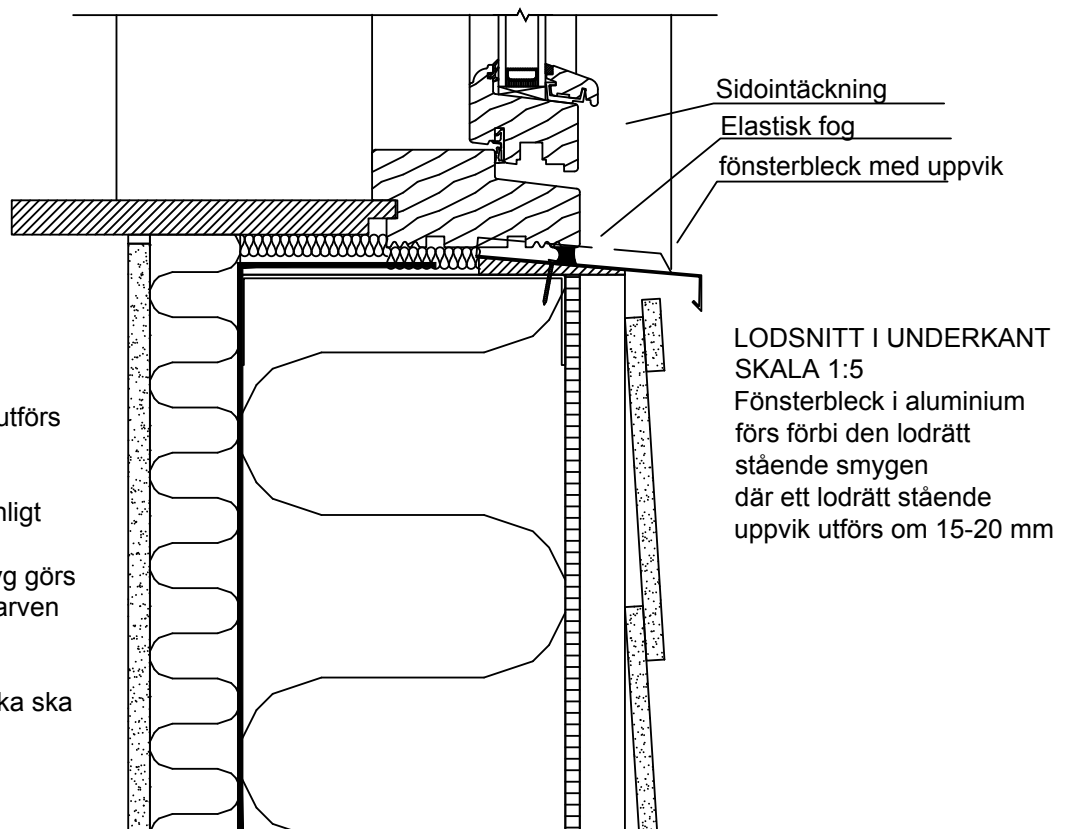

LODSNITT I UNDERKANT
SKALA 1:5
Fönsterbleck i aluminium förs förbi den lodrätt stående smygen där ett lodrätt stående uppvik utförs om 15-20 mm

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Vertikalsnitt vid fönster, smygprofil

CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se